




HORUS
SMART CONTROL
Casas Inteligentes

Mini Control Remoto Z-wave

Manual de instalación y configuración

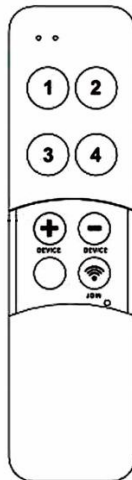

Introducción

El mini control DSA03202W de AEOTEC es un dispositivo que puede ser integrado a cualquier red Z-Wave, y permite interactuar con otros sin importar el fabricante. Además, permite ejecutar escenas sin necesidad de ingresar a tu celular o tu computador. Gracias a su diseño no tienes que colocar pilas, solo necesitas conectarlo a un puerto USB para cargar su batería interna. Cada botón envía el comando al controlador para que ejecute una escena específica que le hayas configurado, de una manera rápida, efectiva y sencilla.

Descripción del producto

Una vez adquieras el producto, en él encontrarás el mini control y un cable de conexión USB, con el cuál podrás recargar tu dispositivo.

Especificaciones técnicas

Modelo No.	Minimote DSA03202-V1
Alimentación	Batería de litio recargable vía USB (cable incluido)
Frecuencia Z-Wave	908.42MHz (US)
Número de botones	8
Número de escenas controlables	8
Temperatura de Operación	0 ° C a 40 ° C
Distancia admisible	30 metros en línea de vista sin obstáculos
Peso	70 g


Instalación

Tu Minimote es un control de mano con el podrás activar tus escenas previamente creadas a través de tu controlador. Para su funcionamiento, sólo debes fijarte que esté cargado; de lo contrario, conéctalo a un puerto USB mediante el cable incluido.

Vinculación del Minimote a tu sistema

1. Ingresa a la interfaz de usuario. Si no la conoces, ingresa al siguiente link www.horus-sc.com y haz clic en **“Acceso Remoto”**. Digita tu usuario y contraseña, y haz clic en **“Iniciar Sesión”**. A continuación, aparecerá listado tu controlador, solo haz clic en **“Conectar”**.


2. Haz clic en **“Dispositivos”** ubicado en la parte izquierda en el tablero de opciones de la interfaz web.

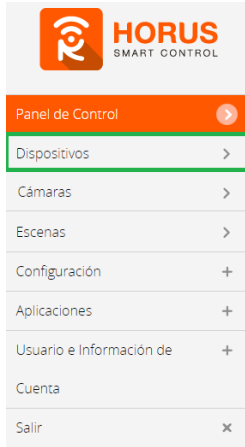

3. Haz clic en la opción **“Agregar dispositivo”**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



4. A continuación, aparecerá el asistente de configuración con la lista de dispositivos integrados al controlador. En la barra de búsqueda, digita **“minimote”**.

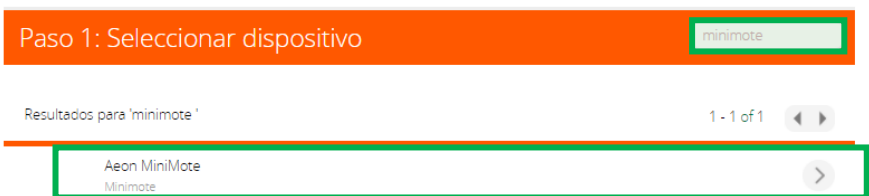


5. A continuación, el asistente mostrará los pasos para la vinculación, sígelos cuidadosamente para que el proceso sea exitoso.

- 5.1. Conecta tu dispositivo a tu ordenador vía USB y continúa con el proceso.

Controlador de Escena

Pulse el botón etiquetado aprender. El led azul parpadea lentamente.

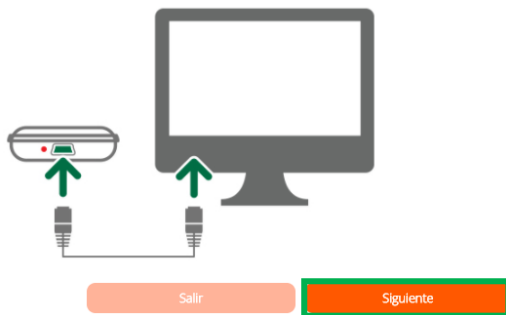

6. En este paso vas a verificar si el controlador se encuentra en modo inclusión o exclusión; para verificarlo, revisa en la parte superior de la pantalla el mensaje que aparece en gris cuando vas a agregar o remover un dispositivo.

Tabla de encabezado de notificaciones de modos (Inclusión/Exclusión)

	Inclusión	Exclusión
Mensaje	Agregar/Quitar: Agregando dispositivo ahora	Agregar/Quitar: Remover dispositivo ahora

7. Ya verificado que el controlador tenga el mensaje de inclusión (paso 6), procede a agregar el mini control presionando el botón "**Learn**" o "**Join**"; seguido, te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Agregar/Quitar : Nodo agregado 39 Dispositivo: 73

De no haberse agregado el dispositivo, sigue los pasos a continuación con el fin de eliminar alguna posible configuración.

Modo exclusión del controlador

- 7.1. Coloca el controlador en modo **exclusión**, para ello, haz clic en "**Reintentar**".

Pulsa el botón marcado Learn. El indicador de luz azul comenzará a parpadear. Cuando la inclusión finalice la luz indicadora se encenderá por dos segundos. Si no se agrega la luz indicadora roja se encenderá por dos segundos.



Si el dispositivo no es detectado en los próximos 60 segundos haz clic en el botón "Reintentar" para tratar de restaurarlo, sigue las instrucciones para restaurar el dispositivo y finalmente repite los pasos del asistente de instalación.

0:44

Salir

Reintentar

- 7.2. Verifica que el controlador esté en modo exclusión. Para verificarlo revisa el mensaje en la parte superior de la pantalla **"Agregar/Quitar: Remover dispositivo ahora"** (ver tabla de encabezado).
- 7.3. Presiona el botón **"Learn"** o **"Join"** una vez; seguido te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador indicando que este ya fue removido.

Mensaje de dispositivo removido

Agregar/Quitar : Nodo eliminado!

- 7.4. Una vez haya sido eliminado, tu controlador te permitirá agregar nuevamente el dispositivo presionando nuevamente el botón **"Learn"** o **"Join"**. El LED parpadeará en azul durante unos segundos y te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador, indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Agregar/Quitar : Nodo agregado 39 Dispositivo: 73

8. La plataforma te pedirá que asignes el nombre y la habitación para el dispositivo cuando haya sido agregado correctamente. Para terminar, haz clic en **"Finalizar"**.

Nombre su dispositivo

*Nombre

Añadir a Favoritos

Haz clic en el icono de estrella a la derecha para agregar este dispositivo a tus favoritos en el Panel de Control. Puedes quitar el dispositivo de tus favoritos haciendo clic en este icono nuevamente en la sección Dispositivos.



Seleccionar habitación

*Habitación

*Obligatorio. Debes asignar un nombre al dispositivo. El nombre debe tener al menos 2 caracteres y 20 caracteres como máximo. La longitud del nombre de la habitación es de máximo 30 caracteres.

Finalizar

Agregar otro dispositivo


Tu dispositivo ha sido agregado. Podrás visualizarlo en la interfaz de tu controlador.

Asignación de escenas a los botones de tu Minimote

Una vez haya sido agregado, tu dispositivo está listo para asignarle las escenas que has creado a través de tu controlador.

A continuación, encontrarás los pasos para realizar el proceso de asignación.

1. Dirígete a tu lista de dispositivos, e ingresa a las opciones de tu Minimote.

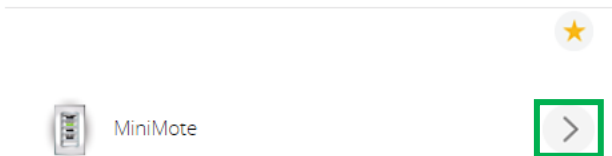

2. Haz clic en **“Selecciona escena para el botón del dispositivo”**.

Configuración	>
Avanzado	>
Opciones de dispositivo	>
Selecciona escena para el botón del dispositivo	>
Notificaciones	>
Escenas	>

- Una vez ingreses allí podrás escoger dos escenas para cada botón. Una se activará pulsando una vez, y la segunda manteniendo pulsado. Ten en cuenta que en la barra de despliegue te aparecerán los modos y las escenas que hayas creado previamente.

Finalmente, cuando hayas asignado las escenas, haz clic en **“Asignar escenas a los botones”**.

Dispositivo #19

Active las siguientes escenas cuando los botones están activados:

Botón Tap 1	Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼
Mantenga pulsado el botón 1	Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼
Botón Tap 2	Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼
Mantenga pulsado el botón 2	Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼
Botón Tap 3	Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼
Mantenga pulsado el botón 3	Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼
Botón Tap 4	Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼
Mantenga pulsado el botón 4	Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼

Asignar escenas a los botones



HORUS
SMART CONTROL

Casas Inteligentes

Si tienes preguntas o requieres asesoría técnica sobre el producto, ponemos a tu disposición los siguientes medios:



LLÁMANOS

Línea fija: +57 5 3869724

Celular: +57 3107245111

Línea Nacional Colombia: 018000180364



ESCRÍBENOS

+57 3107245111



ESCRÍBENOS AL MAIL

soporte@horus-sc.com