




HORUS
SMART CONTROL

Casas Inteligentes

Mini Control Key Fob

Control de Escenas

Manual de instalación y configuración

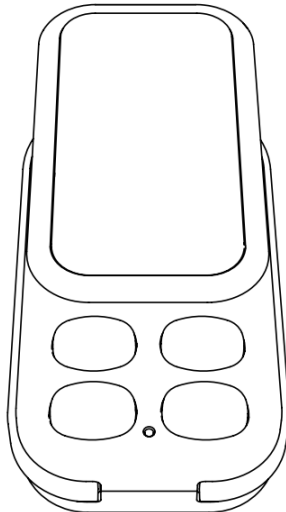


Introducción


Este mini control llavero es un dispositivo compatible Z-Wave, y puede ser integrado a cualquier red Z-Wave para interactuar con otros dispositivos, sin importar el fabricante. Permite ejecutar escenas sin necesidad de ingresar a tu celular o a tu ordenador, y gracias a su diseño, tiene la opción de batería intercambiable con solo deslizar la tapa posterior. Cada botón envía el comando al controlador para que ejecute una escena específica que le hayas configurado, de una manera rápida, efectiva, y sencilla.

Descripción del producto

Tu producto consta de un mini control de escenas, el cual incluye una *batería* y un *pin* para pulsar botones.

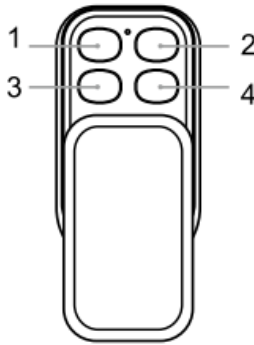

Modo Controlador de Escenas

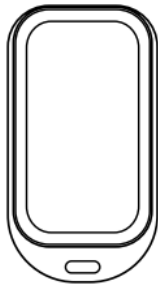

Control de Escenas



Batería



Pin Botón

Especificaciones técnicas


Modelo No.	ZW088
Alimentación	Batería de litio CR2450 3V
Frecuencia Z-Wave	908.42 MHz (US)
Humedad permisible	8% a 80%
Temperatura de operación	-10°C a 50°C
Distancia Z-Wave	100 metros en línea de vista sin obstáculos
Número de Botones	4 (8 escenas)
Dimensiones	2.2 x 1.2 x 0.5 pulgadas
Peso	0.8 oz
Certificaciones	FCC Part 15 Class B, UL, CUL Listed
Garantía	1 año

Instalación

Para poder usar tu mini control de escenas solo debes seguir los pasos a continuación.


Pasos

1. Retira la cubierta posterior del mini control, realizando presión sobre esta hacia afuera.
2. Toma la batería e insértala con la parte positiva hacia el extremo superior.
3. Coloca nuevamente la cubierta.

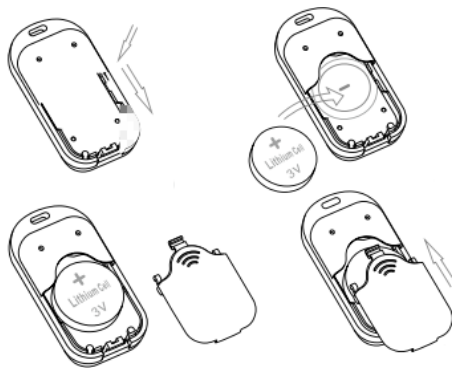

Vinculación del Key Fob a tu sistema


1. Ingresa a la interfaz de usuario. Si no la conoces, ingresa al siguiente link www.horus-sc.com y haz clic en **“Acceso Remoto”**. Digita tu usuario y contraseña, y haz clic en **“Iniciar Sesión”**. A continuación, aparecerá listado tu controlador, solo haz clic en **“Conectar”**.
2. Haz clic en **“Dispositivos”**, ubicado en la parte izquierda del tablero de opciones de la interfaz web.

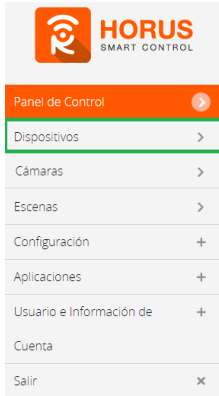

3. Haz clic en la opción **“Agregar dispositivo”**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



4. A continuación, aparecerá el asistente de configuración con la lista de dispositivos integrados al controlador. En la barra de búsqueda, digita la referencia del sensor: **“ZW120”**.

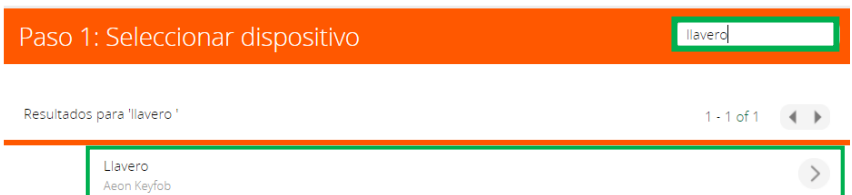

5. A continuación, el asistente mostrará los pasos para la vinculación, sígelos cuidadosamente para que el proceso sea exitoso.


Quizás algunos de estos ya fueron realizados anteriormente. De ser así, haz clic en **“Siguiente”**.

Paso 2: Agregar dispositivo

1 2 3

Llavero

Retire la cubierta posterior y coloque la batería en el dispositivo como se muestra. Una vez que la batería está instalada, vuelva a colocar la cubierta en el llavero.

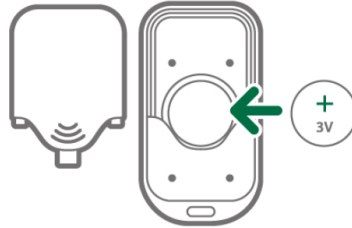

Salir

Siguiente

Paso 1: Seleccionar dispositivo

Paso 2: Agregar dispositivo

1 2 3

Usando la herramienta proporcionada, pulsa el botón Learn en la parte posterior de la llave para iniciar la asociación del dispositivo.



Salir

Siguiente

- En este paso vas a verificar si el controlador se encuentra en modo inclusión o exclusión; para verificarlo, revisa en la parte superior de la pantalla el mensaje que aparece en gris, cuando vas a agregar o remover un dispositivo.

Tabla de encabezado de notificaciones de modos (Inclusión/Exclusión)

	Inclusión	Exclusión
Mensaje	Agregar/Quitar: Agregando dispositivo ahora	Agregar/Quitar: Remover dispositivo ahora

- Ya verificado que el controlador tenga el mensaje de **inclusión** (paso 6), procede a agregar el control de escenas presionando el botón **“Learn”** mediante el pin. Seguido, te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Agregar/Quitar : Nodo agregado 39 Dispositivo: 73

De no haberse agregado el dispositivo, sigue los pasos a continuación con el fin de eliminar alguna posible configuración.

Modo exclusión del controlador

- Coloca el controlador en modo **exclusión**; para ello, haz clic en **“Reintentar”**.

1 2 3

Si tienes éxito la luz indicadora color verde y roja en frente del llavero parpadean alternadamente, seguido por la luz indicadora verde encendida por 2 segundos.
Sino la luz indicadora color rojo se encenderá por 2 segundos.



Si el dispositivo no es detectado en los próximos 60 segundos haz clic en el botón "Vuelve a intentarlo" para tratar de restaurarlo, sigue las instrucciones para restaurar el dispositivo y finalmente repite los pasos del asistente de instalación.

0:40



- Verifica que el controlador esté en modo **exclusión**. Para verificarlo, revisa el mensaje en la parte superior de la pantalla **“Agregar/Quitar: Remover dispositivo ahora”** (ver tabla de encabezado).
- Presiona el botón **“Learn”** mediante el pin; luego, te mostrará el mensaje en la pantalla de tu ordenador indicando que este ya fue removido.

Mensaje de dispositivo removido

Agregar/Quitar : Nodo eliminado!

- Una vez haya sido eliminado, tu controlador te permitirá agregar nuevamente el dispositivo presionando nuevamente el botón **“Learn”**. Seguido, te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Agregar/Quitar : Nodo agregado 39 Dispositivo: 73

8. Una vez agregado, el asistente te pedirá presionar los dos botones **“Mode”** y **“Learn”** al mismo tiempo durante tres segundos, mediante el pin suministrado, con el fin de configurar el **“Modo Controlador de Escena”**. Si el proceso fue realizado con éxito, el led parpadeará y luego pasará a color verde sólido durante dos segundos; de lo contrario, realiza nuevamente el proceso.



Dispositivo detectado!

Paso 3: Nombre del dispositivo

Agrega un nombre para el dispositivo y asígnalo a una habitación.

El dispositivo fue descubierto y para utilizarlo correctamente tenemos que conmutar el modo de controlador de escenas. Esto permitirá ejecutar tus escenas a distancia. Sigue los pasos a continuación para realizar la configuración:

1. Deslice para abrir el panel principal de su Fob de la llave para que los botones sean revelados.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de modo y el botón Aprende mediante el pin con un lapso de 3 segundos.
3. La luz LED de color rojo se iluminará durante 3 segundos, a continuación, la luz verde se mantendrá sólida durante 1 segundo para confirmar que el modo ha cambiado correctamente.

9. La plataforma te pedirá que asignes el nombre y la habitación para el dispositivo cuando haya sido agregado correctamente. Para terminar, haz clic en **“Finalizar”**.

Nombre su dispositivo

*Nombre Keyfob

Añadir a Favoritos Keyfob

Haz clic en el icono de estrella a la derecha para agregar este dispositivo a tus favoritos en el Panel de Control. Puedes quitar el dispositivo de tus favoritos haciendo clic en este icono nuevamente en la sección Dispositivos.



Seleccionar habitación para Keyfob

*Habitación

*Obligatorio. Debes asignar un nombre al dispositivo. El nombre debe tener al menos 2 caracteres y 20 caracteres como máximo. La longitud del nombre de la habitación es de máximo 30 caracteres.


Finalizar


Agregar otro dispositivo

Has instalado correctamente tu sensor de puerta/ventana. Una vez agregado tu dispositivo, ya podrás visualizarlo en tu lista de dispositivos.


Asignación de Escenas a tu Mini Control

Realiza los pasos a continuación, para asignar las escenas ya existentes que has creado a través de tu controlador.

1. Haz clic en 

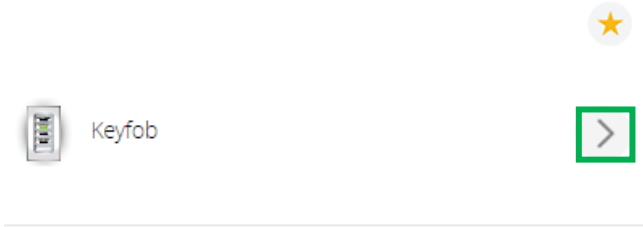

2. Haz clic en **“Selecciona escena para el botón del dispositivo”**.

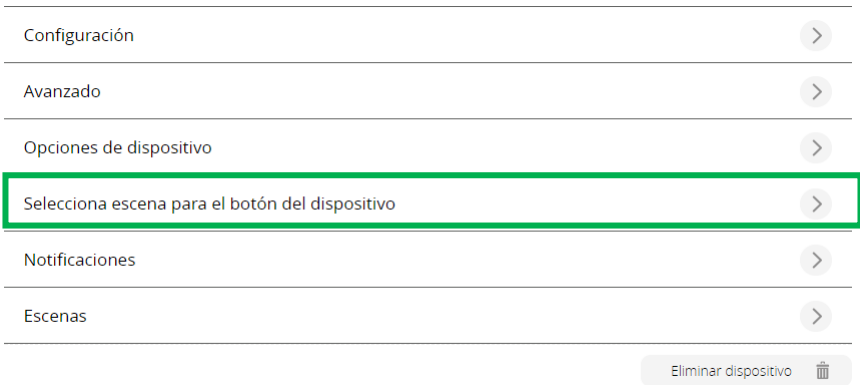

3. Recuerda que cada botón tiene la opción de asignarle 2 escenas: la primera, pulsando el botón; y la segunda, manteniéndolo pulsado 2 segundos. Haz clic en **“Asignar escenas a los botones”**, una vez hayas asignado las escenas que has creado.

Dispositivo #49

Active las siguientes escenas cuando los botones están activados:

Botón Tap 1

Mantenga pulsado el botón

1

Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼

Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼

Botón Tap 2

Mantenga pulsado el botón

2

Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼

Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼

Botón Tap 3

Mantenga pulsado el botón

3

Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼

Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼

Botón Tap 4

Mantenga pulsado el botón

4

Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼

Por favor, elige un modo, escena o sin cambios ▼

Asignar escenas a los botones



HORUS
SMART CONTROL
Casas Inteligentes

Si tienes preguntas o requieres asesoría técnica sobre el producto, ponemos a tu disposición los siguientes medios:



LLÁMANOS

Línea fija: +57 5 3869724

Celular: +57 3107245111

Línea Nacional Colombia: 018000180364



ESCRÍBENOS

+57 3107245111



ESCRÍBENOS AL MAIL

soporte@horus-sc.com