



HORUS
SMART CONTROL

Casas Inteligentes

WallMote

Control de escenas


Manual de instalación y configuración



Introducción

El WallMote Quad **ZW130-A** de Aeon Labs es un control Z-Wave, desde el cual podrá ejecutar cualquier escena previamente realizada en tu controlador Horus. En la superficie, este dispositivo consta de cuatro botones táctiles, y un LED RGB, el cual indica el accionamiento de estos mismos. Además, posee sonido y vibración.

Descripción del producto

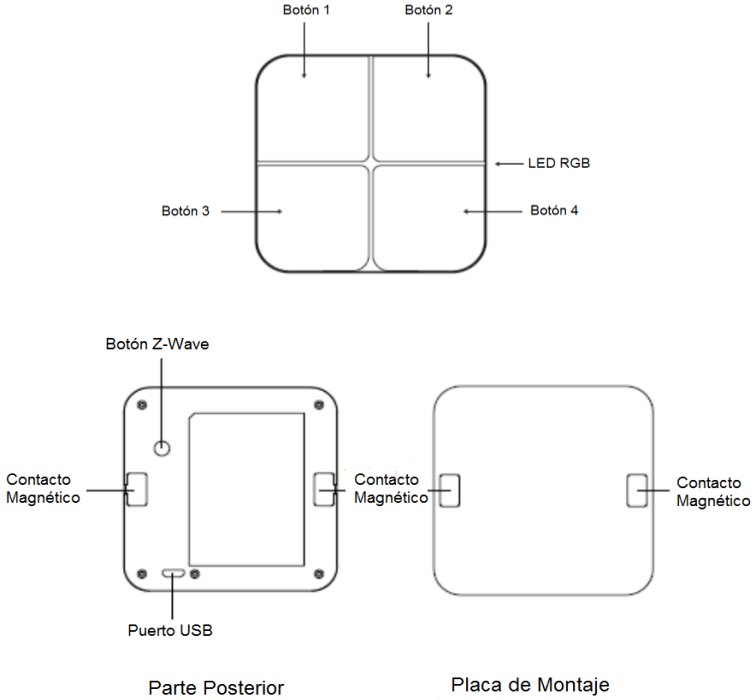

Especificaciones técnicas

Modelo No.	ZW130-A
Alimentación	5V vía USB, batería recargable de litio
Versión Z-Wave	Z-WAVE PLUS
Frecuencia Z-Wave	908.42 MHz (US)
Distancia de alcance Z- Wave	Hasta 120 metros en línea de vista sin obstáculos
Tiempo de Consumo	3 meses desde la carga completa
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Dimensiones	76.8 mm x 76.8 mm x 10.9 cm (L x W x D)

Instalación


Para la instalación de tu WallMote, solo deberás instalar la placa posterior de montaje, y configurar las escenas que tienes en tu controlador. Sigue los siguientes pasos para la instalación e inclusión a tu sistema.

Pasos

1. Selecciona el lugar donde vas a colocar la placa de montaje del WallMote.
2. Limpia la superficie donde vas a instalar el dispositivo de aceite o polvo. Cuando esta se haya secado por completo, retira un lado de la cinta y fija la placa en la superficie. Una vez hecho esto, espera unos segundos que se adhiera lo suficiente, y luego coloca tu dispositivo en la placa de montaje.

Vinculación del WallMote a tu sistema

1. Ingresa a la interfaz de usuario. Si no la conoces, ingresa al siguiente link www.horus-sc.com y haz clic en **“Acceso Remoto”**. Digita tu usuario y contraseña, y haz clic en **“Iniciar Sesión”**. A continuación, aparecerá listado tu controlador, solo haz clic en **“Conectar”**.
2. Haz clic en **“Dispositivos”**, ubicado en la parte izquierda del tablero de opciones de la interfaz web.

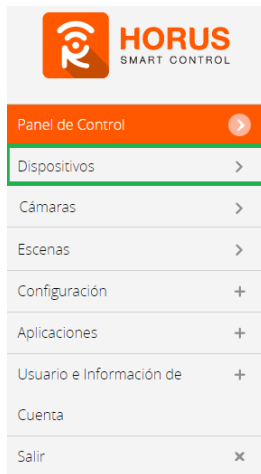

3. Haz clic en la opción **“Agregar dispositivo”**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



4. A continuación, aparecerá el asistente de configuración con la lista de dispositivos integrados al controlador. Digita la palabra **“WallMote”** en el buscador, como se ve en la imagen; luego, haz clic y sigue con los pasos, o agrégalo mediante la opción **“Otro dispositivo Z-Wave”**.

Para ésta última opción, debes seguir los pasos que se muestran a continuación, ya que el asistente no te los mostrará para hacerlo.




5. A continuación, el asistente mostrará los pasos para la vinculación, síguelos cuidadosamente para que el proceso sea exitoso.




Aeotec WallMote Quad

Retire la placa de montaje posterior de su WallMote como se muestra a continuación. Su WallMote debe cargarse antes de comenzar el proceso de emparejamiento. Presione el botón **Siguiente** debajo.

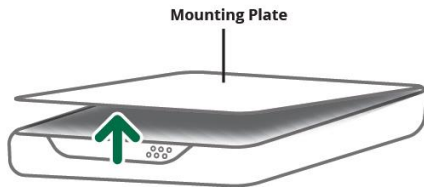

Una vez hayas retirado la placa de montaje, conecta el WallMote a tu computador mediante el cable USB, para cargar su batería.

Para cargar el WallMote, inserte el cable micro USB suministrado en el puerto micro USB de la parte posterior del dispositivo y conecte el otro extremo del cable a un ordenador o cargador de teléfono 1A. El LED será amarillo / naranja sólido mientras el WallMote se está cargando. El LED se encenderá en verde, indicando que la batería está completamente cargada.

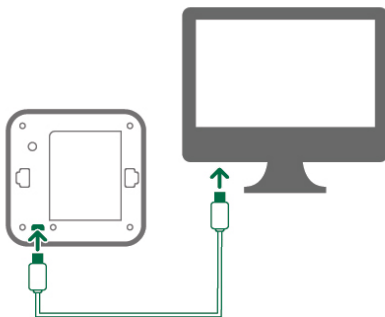

Salir

Siguiente

6. En este paso vas a verificar si el controlador se encuentra en modo inclusión o exclusión; para verificarlo, revisa en la parte superior de la pantalla el mensaje que aparece en gris, cuando vas a agregar o remover un dispositivo.

Tabla de encabezado de notificaciones de modos (Inclusión/Exclusión)

	Inclusión	Exclusión
Mensaje	Agregar/Quitar: Agregando dispositivo ahora	Agregar/Quitar: Remover dispositivo ahora

7. Ya verificado que el controlador tenga el mensaje de **inclusión** (paso 6), procede a agregar el WallMote presionando el botón **"Z-Wave"** por más de un segundo; seguido, te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador, indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Agregar/Quitar : Nodo agregado 39 Dispositivo: 73


De no haberse agregado el dispositivo, sigue los pasos a continuación con el fin de eliminar alguna posible configuración.

Modo exclusión del controlador

- 7.1. Coloca el controlador en modo exclusión, para ello, haz clic en **"Reintentar"**.

Agregar/Quitar : Agregando dispositivos ahora

emparejamiento es correcto.

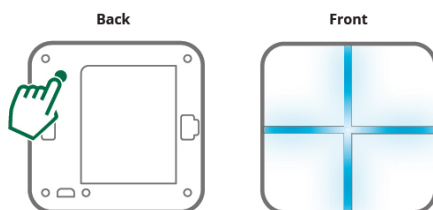

Si el dispositivo no se detecta dentro de 60 segundos o el LED cambia a rojo durante 2 segundos y luego se apaga, haga clic en el botón 'Reintentar' para comenzar a desacoplar el dispositivo.

0:19

Salir

Reintentar

- 7.2. Verifica que el controlador esté en modo **exclusión**. Para verificarlo, revisa el mensaje en la parte superior de la pantalla **"Agregar/Quitar: Remover dispositivo ahora"** (ver tabla de encabezado).
- 7.3. Presiona el botón **"Z-Wave"** una vez; luego, te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador, indicando que este ya fue removido.

Mensaje de dispositivo removido

Agregar/Quitar : Nodo eliminado!

- 7.4. Una vez haya sido eliminado, tu controlador te permitirá agregar nuevamente el dispositivo presionando el botón **"Z-Wave"** por más de un segundo; seguido, te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador, indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Agregar/Quitar : Nodo agregado 39 Dispositivo: 73

8. Una vez haya sido agregado correctamente, la plataforma te pedirá que asignes el nombre y la habitación. Para terminar, haz clic en **"Finalizar"**.

*Nombre Aeotec WallMote Quad

Aeotec WallMote Quad

Añadir a Favoritos Aeotec WallMote Quad

Haga clic en el icono de la estrella a la derecha para agregar este dispositivo a tus favoritos Dashboard. Se puede quitar el dispositivo de sus favoritos tablero en cualquier momento haciendo clic en este icono de nuevo dentro de la lengüeta del dispositivo.



Seleccionar habitación para Aeotec WallMote Quad

*Habitación

Por favor, elige una habitación ▾

*Obligatorio. Debes asignar un nombre al dispositivo. El nombre debe tener al menos 2 caracteres y 20 caracteres como máximo. La longitud del nombre de la habitación es de máximo 30 caracteres.

Finalizar

Agregar otro dispositivo

Asignación de escenas al WallMote

Para asociar las escenas previamente realizadas a tu WallMote, ingresa al dispositivo, haz clic en el ícono que se encuentra señalado en la imagen, y sigue los pasos a continuación.



82%

Aeotec WallMote



1. Haz clic en la opción **“Escenas para los botones del dispositivo”**.

Opciones de dispositivo >

Seleccionar escenas para los botones del dispositivo >

Notificaciones >

2. Ingresa “4” en el número de botones, y haz clic en “Save”.

Control Atrás

Dispositivo #229

¿Cuántos botones tiene el controlador de escenas?

Save

3. A continuación, te aparecerán los 4 botones disponibles para agregar las escenas que tengas creadas.

Control Atrás

Dispositivo #79

Active las siguientes escenas cuando los botones están activados:

Botón #1	<input type="text" value="Por favor, elige un modo, escena o sin cambios"/>
Botón #2	<input type="text" value="Por favor, elige un modo, escena o sin cambios"/>
Botón #3	<input type="text" value="Por favor, elige un modo, escena o sin cambios"/>
Botón #4	<input type="text" value="Por favor, elige un modo, escena o sin cambios"/>

Asignar escenas a los botones

Has terminado la configuración del WallMote. Ya podrás instalarlo en el lugar que desees, y ejecutar tus escenas desde allí.



HORUS
SMART CONTROL

Casas Inteligentes

Si tienes preguntas o requieres asesoría técnica sobre el producto, ponemos a tu disposición los siguientes medios:



LLÁMANOS

Línea fija: +57 5 3869724
Celular: +57 3107245111

Línea Nacional Colombia: 018000180364



ESCRÍBENOS

+57 3107245111



ESCRÍBENOS AL MAIL

soporte@horus-sc.com